

---

# Digital Diktafon


---

## Indhold

1.	Detaljeret beskrivelse .....	3
2.	Specifikation .....	4
3.	Sæt batterier i .....	4
4.	Anvendelse.....	6
4.1.	Tænd/Sluk .....	6
4.2.	Optagelse .....	6
4.4.1	Vælg optagelsestilstand .....	6
4.4.2	Start/Pause/Stop optagelse.....	7
4.3.	Afspille funktioner .....	7
4.3.1	Play/Afspil .....	7
4.3.2	Pause afspilning .....	7
4.3.3	Stop afspilning.....	7
4.3.4	Spol fremad .....	7
4.3.5	Spol tilbage .....	7
4.3.6	Vælg optagelse .....	7
4.3.7	Justering af lydstyrke .....	8
4.3.8	Loop tilstand .....	8
4.3.9	(A-B) Gentag en del af optagelse.....	8
4.3.10	Slette optagelser.....	8
4.4.	Afspil MP3.....	9
4.4.1	Afspilning af MP3.....	9
4.4.2	Pause afspilning .....	9
4.4.3	Stop afspilning.....	9
4.4.4	Spol fremad/tilbage.....	9
4.4.5	EQ tilstand .....	9
4.4.6	(A-B) Gentag en del af optagelse.....	9
4.4.7	Justering af lydstyrke .....	9
4.4.8	Gentagelsestilstand.....	9
4.4.9	Slette optagelser.....	10
4.5.	HOLD tastaturlås .....	10
4.6.	USB hukommelse (hent/gem) .....	10
5.	Formater hukommelsen .....	10

## 1. Detaljeret beskrivelse

- |   |                                       |    |                        |
|---|---------------------------------------|----|------------------------|
| 1 | REC Optage knap                       | 10 | Optage indikator       |
| 2 | STOP (Stop/Sluk)                      | 11 | LCD(display)           |
| 3 | UP Næste optagelse (Spol frem)        | 12 | Indbygget højttaler    |
| 4 | DOWN Forrige optagelse (Spol tilbage) | 13 | USB stik               |
| 5 | HOLD (Tastaturlås)                    | 14 | Batterilåg             |
| 6 | VOL+ (Lydstyrke op)                   | 15 | Øje til bærestrop      |
| 7 | VOL- (Lydstyrke ned)                  | 16 | Headset stik           |
| 8 | MODE Skift tilstand                   | 17 | Ekstern mikrofon       |
| 9 | PLAY/PAUSE (Tænd/Afspil/Pause)        | 18 | MIC Indbygget mikrofon |

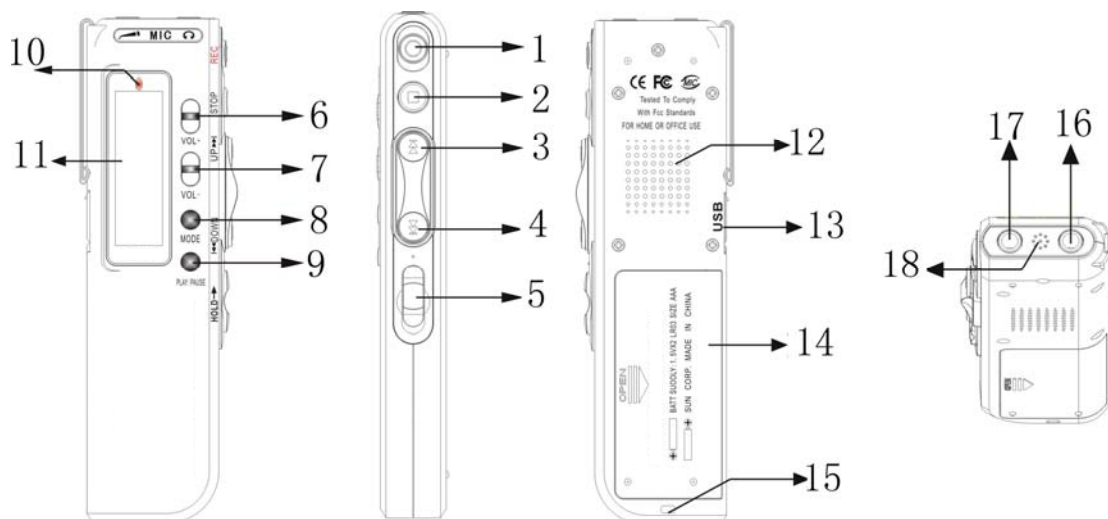

## 2. Specifikation


1. Stort hukommelseslager 2GB/4GB/8GB.
2. Op til 99 optagelser.
3. Understøtter MP3 og WAV.
4. Bagbelysning.
5. Optagelsesindikator.
6. Musik afspillefunktion.
7. VOX funktion (stemmeaktiveret optagelse) og to optagelseskvaliteter: SP og LP.  
Optagetid som anvist nedenfor:

<i>Memory</i> <i>Record format</i>	2GB	4GB	8GB	Bemærkning
00/SP	144 Timer	288 Timer	576 Timer	Uden VOX
00/LP	144 Timer	288 Timer	576 Timer	
01/SP	144 Timer	288 Timer	576 Timer	Med VOX
01/LP	144 Timer	288 Timer	576 Timer	

8. Gentagelsestilstand  
Nor (ingen gentagelse) One (gentag en) All (gentag alle).
9. 7 Optageindstillinger:  
NATURL (Normal) ROCK (Rock n' Roll) POP (Pop) CLASSOL (Klassisk) SOFT (Blød) JAZZ (Jazz) DBB (Dynamisk basforstærker).
10. Gentage funktion (A→B): Gentagelse af en del af en optagelse.
11. Slet optagelser: slet optagelser og musik individuelt eller alle.
12. Optag og afspil,
13. Lydstyrkejustering i 32 trin.
14. Forbindes med USB kabel til din computer - virker som en almindelig USB stik
15. Indbygget højttaler.
16. Indikation af lavt batteri.
17. HOLD tastaturlås: Uanset optagelsestilstand vil HOLD kontakten låse alle taster.

## 3. Sæt batterier i


1. Tag batterilåget af.
2. Glid batterilåget af som vist på figuren og placer to AAA (Alkaline anbefales) batterier i afspilleren som anvist og glid låget på igen som vist på figuren.
3. Tænd for diktafonen for at kontrollere at batterierne er sat korrekt i og for at kontrollere batteritilstanden. Diktafonen viser "Lo" i 2 sekunder hvis batterierne er ved at være opbrugt. Når diktafonen afspiller en optagelse eller musik vil lydstyrken automatisk blive nedsat med 50 % hvis batterierne er ved at være opbrugte og "Lo" bliver vist hver 10 sekunder for at vise

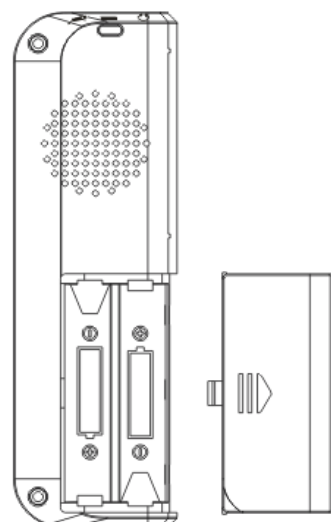

---

at batterierne skal skiftes snarest muligt. Diktafonen slukker selv når der ikke er mere strøm. I optagelsestilstand slukker diktafonen automatisk optagelsen og gemmer den inden batterierne er helt opbrugte. Der vises derefter "Lo" på displayet og det er ikke muligt at starte en ny optagelse før batterierne er skiftet.

Som vist på figuren

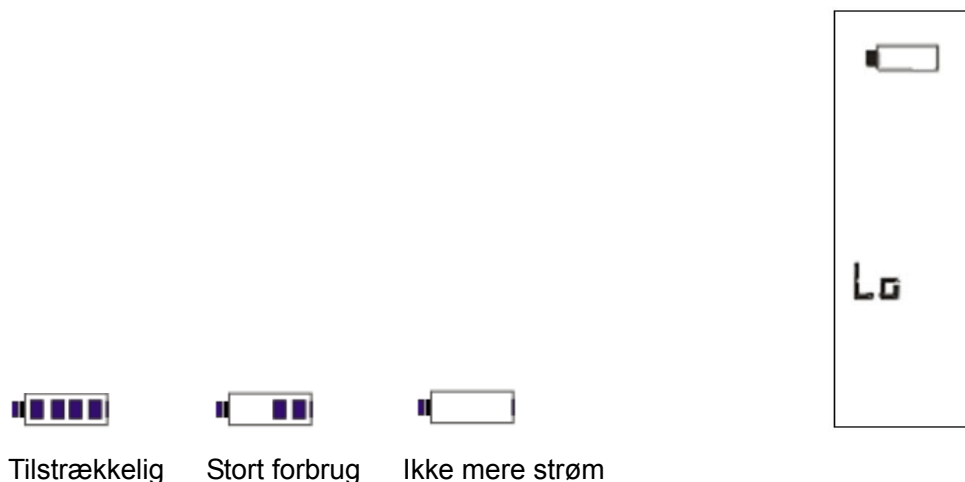

4. Når batteriviseren kun viser to streger vil afspilningen stoppe på grund af for lavt batteri og stort strømforbrug i den indbyggede forstærker. Det er derefter kun muligt at fortsætte afspilning ved at anvende headset eller sætte lydstyrken væsentligt ned. Batteritiden afhænger meget af batterikvaliteten og lydstyrken under afspilning.

**Bemærk:**

- Hvis LCD displayet er tomt efter der er sat nye batterier i skal det kontrolleres om de er vendt korrekt i batteriholderen og om de er helt nye. Hvis LCD displayet stadig er tomt og batterierne er sat korrekt i, skal batterierne tages ud og forhandleren kontaktes.
- Hvis diktafonen ikke skal anvendes i længere tid skal batterierne tages ud for at undgå skader på enheden.
- Hvis man vælger at sætte genopladelige batterier i skal vejledningen til batterierne og opladeren læses grundigt inden de anvendes i enheden.

## Advarsel:

- 1) Tag aldrig batterierne ud af diktafonen mens en optagelse er i gang! Træk aldrig USB kablet ud mens der er igangværende kommunikation mellem diktafonen og PC (vises ved at der står "busy" i displayet på diktafonen) fordi der derved kan ske uoprettelige skader på programmet som ligger i diktafonen!!!
- 2) Hvis diktafonen ikke skal anvendes i længere tid skal batterierne tages ud for at undgå uoprettelige skader på diktafonen hvis batterierne lækker.
- 3) Overvejelser ved batterier:
  - Hvis diktafonen ikke skal anvendes i længere tid skal batterierne tages ud for at undgå skader på enheden.
  - Hvis man vælger at sætte genopladelige batterier i skal vejledningen til batterierne og opladeren læses grundigt inden de anvendes i enheden.

## 4. Anvendelse

### 4.1. Tænd/Sluk


Slå HOLD knappen fra inden diktafonen tændes. Diktafonen starter automatisk op når den tændes. Tryk på PLAY i to sekunder for at tænde den hvis den er slukket. Mængden af fri hukommelse vises i to sekunder før den går i hviletilstand. Hvis ingen taster anvendes indenfor to minutter vil diktafonen automatisk slukke for at spare strøm. Under almindelig brug holdes STOP knappen inden i to sekunder for at slukke den. På displayet indikerer den øverste linje 00 den aktuelle optagelse og det nederste kan enten vise spilletiden for det aktuelle nummer eller det totale antal optagelser på diktafonen. Det nederste tal viser skiftevis spilletid og totalt antal filer når man har stoppet afspilning.



### 4.2. Optagelse


#### 4.4.1 Vælg optagelsestilstand

- Diktafonen starter op i optagelsestilstand (DVR eller MP3) den stod i da den blev slukket. Tryk kortvarigt på MODE knappen for at skifte tilstand mellem DVR og MP3. Vælg optagelsestilstanden DVR. I DVR tilstand skiftes optagelses kvalitet og tilstand ved at trykke på VOL+ eller VOL- LP er laveste kvalitet og giver længst optagetid, SP er bedste kvalitet og giver korteste optagetid, 00 betyder at VOX er slået fra, 01 betyder at VOX er slået til. VOX står for stemmeaktiveret optagelse. Displayet viser følgende, tryk MODE for at gemme indstillingen.

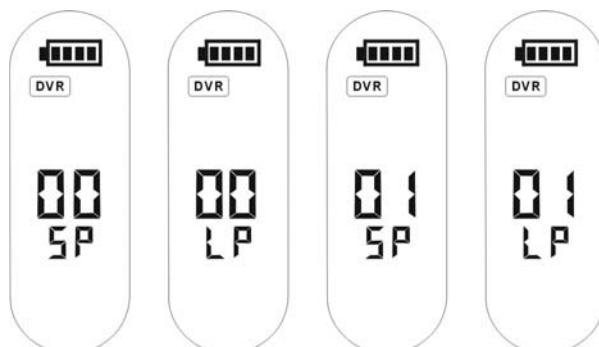

#### 4.4.2 Start/Pause/Stop optagelse

- Tryk kortvarigt på REC knappen for at starte en optagelse som vist på figuren. (Før optagelsen starter, vil "init" eller "- - -" blive vist kortvarigt.)
- Tryk på REC eller PLAY/PAUSE under en optagelse for at holde pause i optagelsen. Tryk igen for at genoptage optagelsen.
- Tryk på STOP under en optagelse for at stoppe optagelsen.

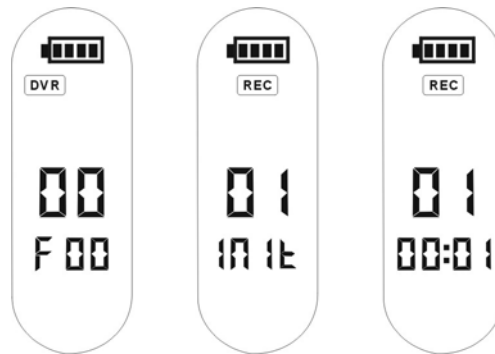

Før optagelse   opstart   optagelse

### 4.3. Afspille funktioner

(Afspille funktioner inkluderer: afspil, pause, stop, pol frem, spol tilbage, vælg, lydstyrke, gentagelsestilstand og A-B gentagelse)

#### 4.3.1 Play/Afspil

Tryk på PLAY knappen for at starte afspilning af den valgte optagelse.

#### 4.3.2 Pause afspilning

Tryk kortvarigt på PLAY/PAUSE knappen for at holde pause i afspilningen.

#### 4.3.3 Stop afspilning

Tryk kortvarigt på PLAY/PAUSE knappen for at genoptage afspilningen. Tryk kortvarigt på STOP for at stoppe afspilningen, eller hold STOP inde for at slukke diktafonen.

#### 4.3.4 Spol fremad

Tryk lang tid på UP knappen under afspilning for at spole fremad.

#### 4.3.5 Spol tilbage

Tryk lang tid på DOWN knappen under afspilning for at spole tilbage.

#### 4.3.6 Vælg optagelse

Tryk kortvarigt på UP knappen mens der afspilles for at springe direkte til næste optagelse og afspille den. Hvis det er den sidste optagelse som er ved at blive afspillet vil afspilningen starte forfra med optagelse nummer 1. Tryk kortvarigt på DOWN knappen mens der afspilles for at springe direkte til forrige optagelse og afspille den. Hvis det er den første optagelse som er ved at blive afspillet vil afspilningen starte forfra med den sidste optagelse i rækken. Afspilningen stopper efter sidste optagelse er afspillet.

#### 4.3.7 Justering af lydstyrke

Tryk på VOL+ eller VOL- knappen i afspille tilstand for at øge eller sænke lydstyrken. Hold knapperne inde for at ændre lydstyrke hurtigt. Der er 32 lydstyrke trin som vist på figuren.

- Bemærk: EQ tilstanden er ikke tilgængelig i optagelsestilstand!



#### 4.3.8 Loop tilstand

Tryk kortvarigt på MODE knappen mens der afspilles for at åbne loop tilstanden. Tryk UP eller DOWN knappen når EP vises på displayet for at vælge: ALL (🔄) for at gentage alle filer, 1 (🔄) for at gentage aktuel fil, eller No (intet ikon) for at fravælge gentagelse. Tryk på MODE knappen for at gå ud af gentage tilstanden. Hvis der ikke er nogen aktivitet på en knap i 8 sekunder vil den aktuelle indstilling blive gemt og afspilningen fortsætter i forhold til indstillingen.



#### 4.3.9 (A-B) Gentag en del af optagelse

Tryk kortvarigt på MODE mens der afspilles for at gå ind i gentage tilstanden. Tryk igen på mode, og A vil blinke i displayet. Tryk nu på UP knappen for at vælge start stedet A, og derefter UP igen for at vælge slutstedet, B (blinker indtil B er valgt). Tryk kortvarigt på UP en gang mere for at stoppe A-B gentagelsen og genoptag normal afspilning. A blinker igen så nyt start sted kan vælges. Hvis der ikke er nogen aktivitet på en knap i 8 sekunder vil den aktuelle indstilling blive gemt og afspilningen fortsætter i forhold til indstillingen.

#### 4.3.10 Slette optagelser

Et langt tryk på MODE knappen mens der ikke afspilles vil åbne slettetilstanden som vist i figuren:

Tryk kortvarigt på UP eller DOWN knappen for at vælge om Alle (ALL) eller den aktuelle optagelse (ONE) - nummeret vises på displayet - skal slettes. Tryk PLAY for at slette det valgte. Tryk kortvarigt på MODE for at afbryde slettetilstanden. Systemet vil vende tilbage til normalt tilstanden efter sletningen er fuldført. Hvis alle filer slettes vil systemet vise "No File" i displayet.



#### 4.4. Afspil MP3

- 1) Tryk kortvarigt på MODE for at vælge MP3. 01 indikerer at det er første MP3 fil, og vises fx F03 viser at der er 3 MP3 filer i alt.
- 2) Afspilning af MP3 filer inkluderer alle funktioner som også kan anvendes i DVR tilstanden; afspil, pause, stop, pol frem, spol tilbage, vælg, lydstyrke, A-B gentagelse) som beskrevet herunder:



##### 4.4.1 Afspilning af MP3

Tryk på PLAY knappen for at starte afspilning af den valgte optagelse som vist i figuren.



##### 4.4.2 Pause afspilning

Tryk kortvarigt på PLAY/PAUSE knappen for at holde pause i afspilningen af MP3 filen. Tryk kortvarigt på PLAY/PAUSE knappen igen for at genoptage afspilningen.

##### 4.4.3 Stop afspilning

Tryk kortvarigt på STOP for at stoppe afspilningen, eller hold STOP inde for at slukke diktafonen. Du kan trykke MODE for at vælge mellem forskellige afspilningstilstande.

##### 4.4.4 Spol fremad/tilbage

Tryk lang tid på UP/DOWN knappen under afspilning for at spole fremad/tilbage.

##### 4.4.5 EQ tilstand

Under afspilning af MP3 filer kan EQ tilstanden vælges ved at trykke kortvarigt på MODE knappen. Tryk på UP eller DOWN knappen for at vælge EQ tilstand: 00 er NEUTRAL, 01 er ROCK, 02 er POP, 03 er KLASSISK, 04 er BLØD, 05 er JAZZ og 06 er DYNAMISK BASFORSTÆRKER. Hvis der ikke er nogen aktivitet på en knap i 8 sekunder vil den aktuelle indstilling blive gemt og MP3 afspilningen fortsætter i forhold til indstillingen.

##### 4.4.6 (A-B) Gentag en del af optagelse

Tryk kortvarigt på MODE mens MP3 filen afspilles og igen efterfølgende i EQ tilstand for at gå i A-B tilstand. Se under "(A-B) Gentag en del af optagelse" ovenfor for yderligere om funktionen.

##### 4.4.7 Justering af lydstyrke

Samme funktion som beskrevet ovenfor under "Justering af lydstyrke"

##### 4.4.8 Gentagelsestilstand

Samme funktion som beskrevet ovenfor under "Gentagelsestilstand"

#### 4.4.9 Slette optagelser

Samme funktion som beskrevet ovenfor under "Slette optagelser"

#### 4.5. HOLD tastaturlås

Når HOLD knappen aktiveres vil displayet vise "Hold" et kort øjeblik. Ingen knapper virker når HOLD knappen er aktiveret. Når HOLD aktiveres mens diktafonen er slukket vil systemet vise HOLD vises et kort øjeblik mens diktafonen starter op.



#### 4.6. USB hukommelse (hent/gem)

- 1 Når USB stikket forbindes med en ekstern enhed vil diktafonen afbryde igangværende aktivitet forsøge at oprette forbindelse til en computer. Når diktafonen er klar til brug via din computer vises den som et drev på din computer på samme måde som alle andre USB hukommelser, og i diktafonens display står der "PC busy"
- 2 Hent/gem: Når forbindelsen er oprettet kan du flytte filer mellem din computer og diktafonen på samme måde som du gør med andre USB hukommelser.
- 3 Hvis diktafonen er i USB tilstand og ikke er ved at overføre filer vil et tryk på MODE skifte til MP3 tilstanden.



Diktafonen viser "PC busy" mens den er i forbindelse med computeren.

Undlad at frakoble diktafonen mens en overførsel er i gang da det kan føre til datatab og skader på diktafonens software program.

#### 5. Formater hukommelsen

For at formatere hukommelsen i diktafonen skal den tilsluttes en computer via USB kablet.

Formatering sker efter samme princip som med alle andre USB hukommelser som tilsluttes computeren; vælg Formater fra højreklik menuen i Stifinder på USB drevet.

Bemærk: Når Diktafonen viser lavt batteri bør batterierne udskiftes snarest muligt for at undgå at batterierne begynder at lække og beskadiger diktafonens elektronik.

Tillykke med din nye diktafon! Du er nu klar til at tage din diktafon i brug.