

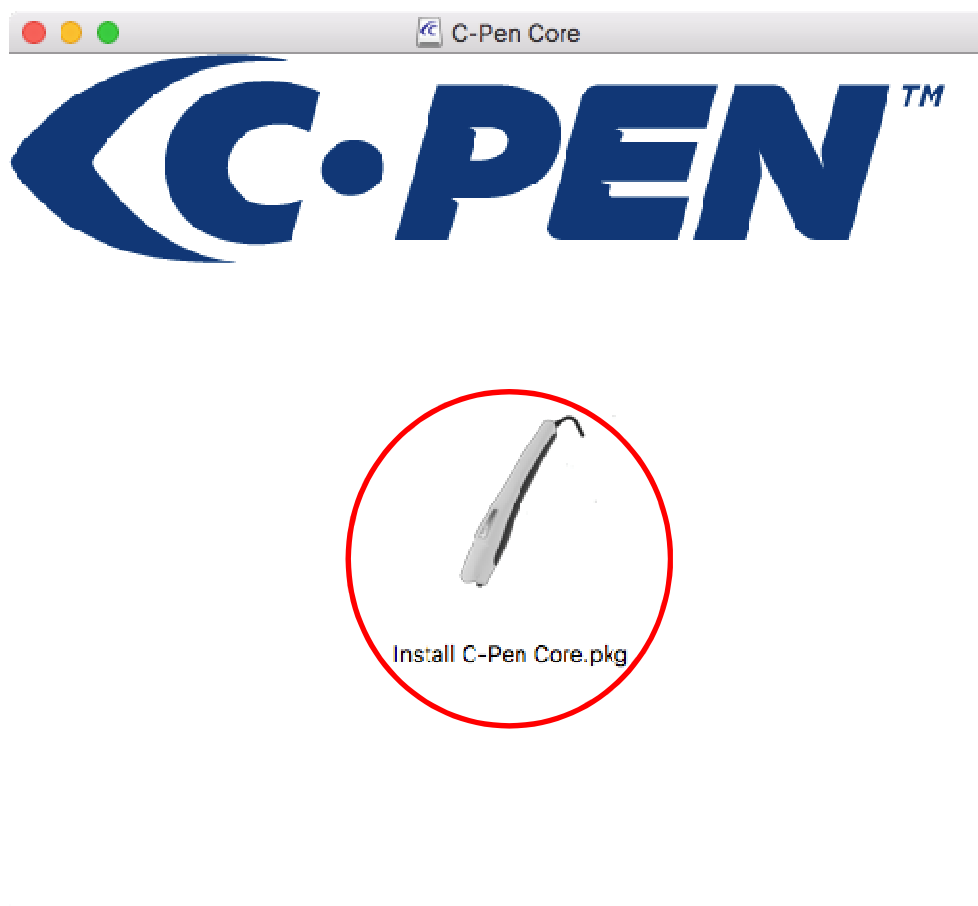
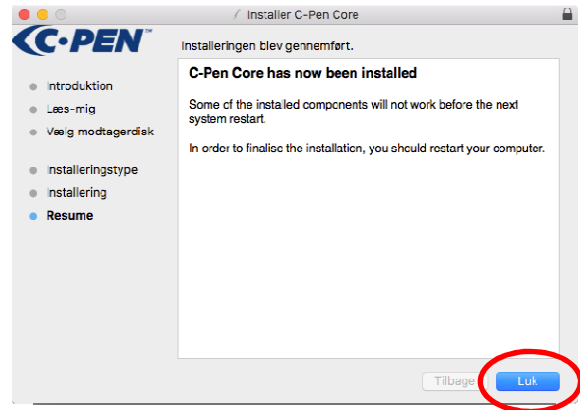
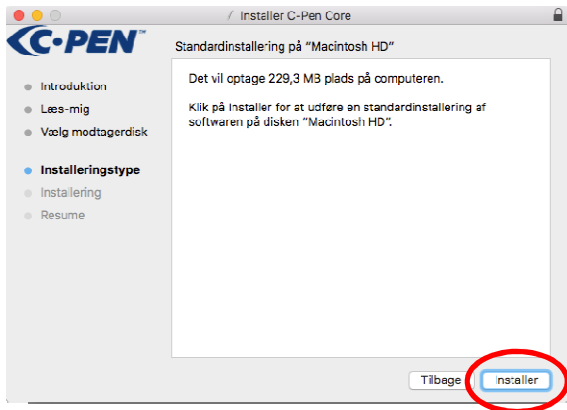


# Vejledning til installation af C-Pen på Mac

---


Hent C-Pen App'en fra ScanDis A/S hjemmeside.  
Start installationsprogrammet og følg installationsvejledningen.

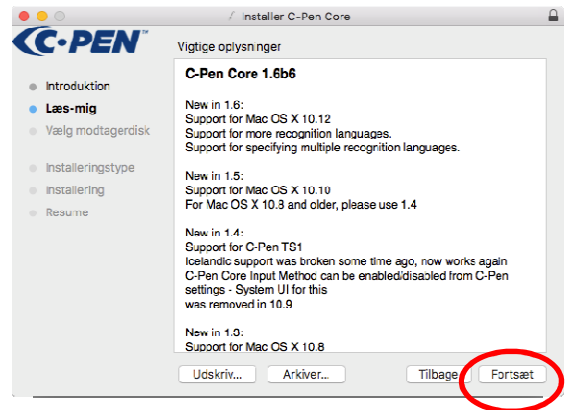

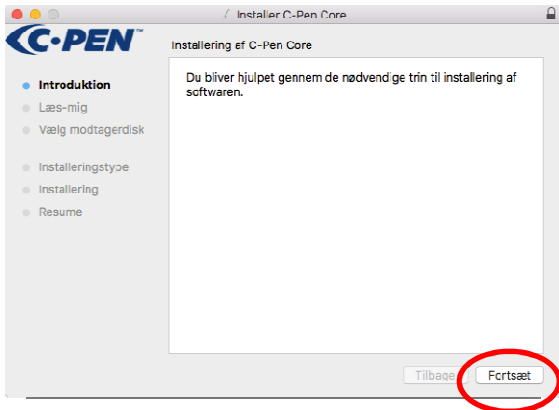

Efter installation skal computeren muligvis genstartes.


Gå i Systemindstillinger (Apple menu -> Systemindstillinger) og vælg derefter C-Pen Core Settings.

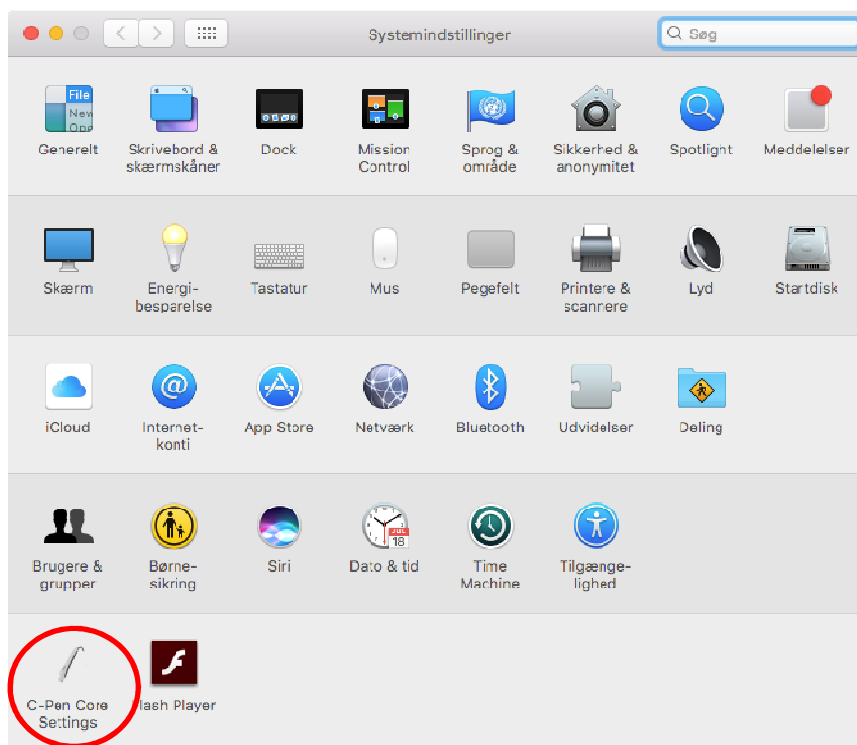

Sørg for at "Enable Input Method" er valgt.

Hvis man ikke vælger "Hide status window", vil man se en lille app på skrivebordet. Så har man en nem genvej til C-Pens indstillinger.

I fanen "Language" vælges aktuelt sprog samt stemme til oplæsning. C-Pen kan nu benyttes.

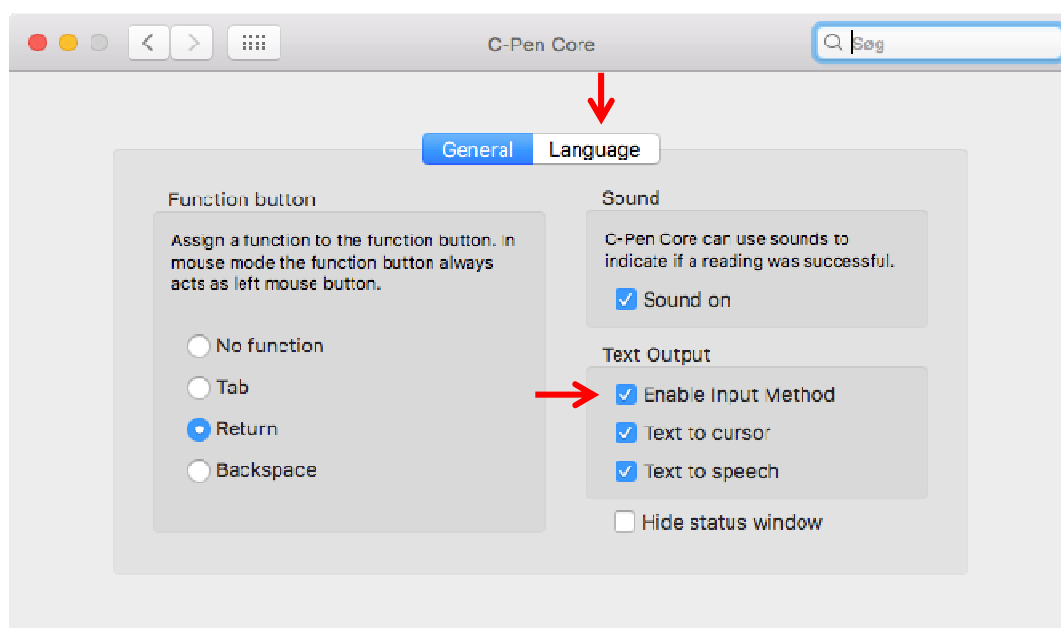

## Forbind C-Pen via Bluetooth (Kun C-Pen 3.5)

C-Pen 3.5 har mulighed for tilslutning via Bluetooth.



Åbn Bluetooth menuen og vælg "Åbn Bluetooth".

Tænd C-Pen ved at trykke på den sorte knap. Den blå diode blinker.

Vent til C-Pen 3.5 bliver synlig i Bluetooth vinduet.

Vælg tilslut. Koden er "1234".


Når C-Pen er tilsluttet kan den benyttes uden kabel.

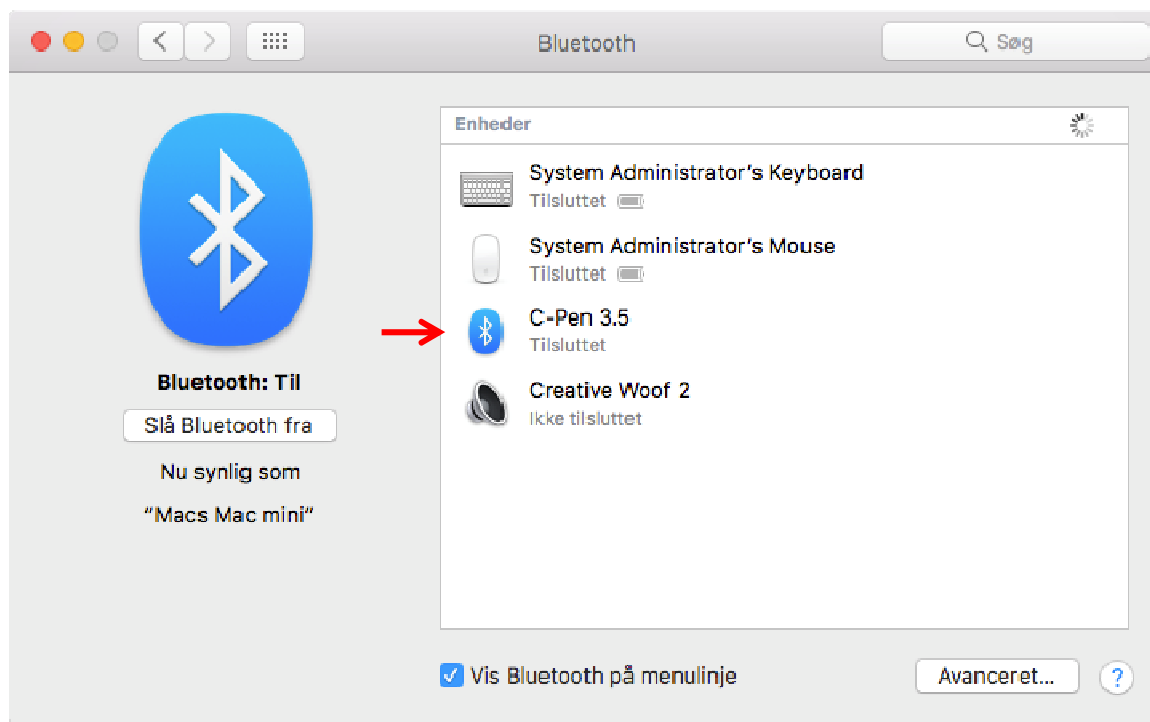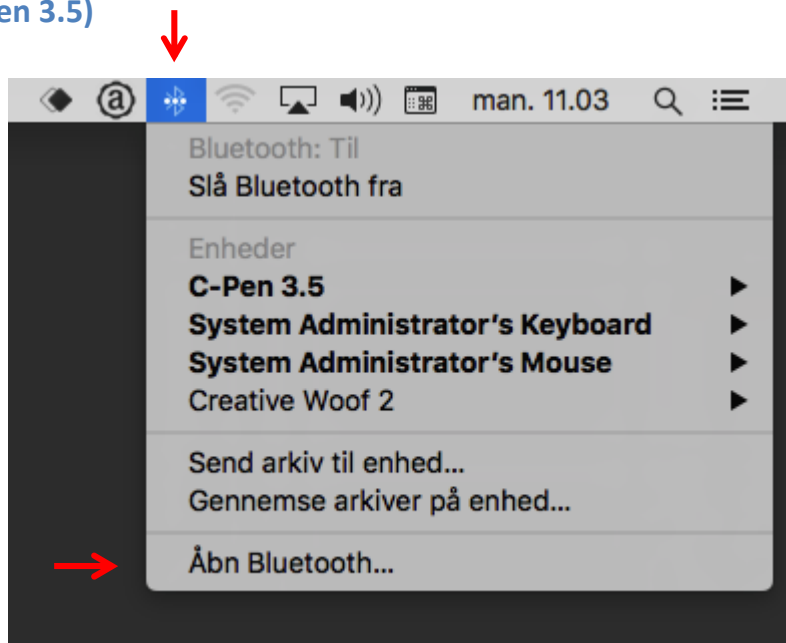

## Afinstallation af C-Pen

Fjern / afbryd forbindelsen mellem C-Pen og computeren.

Åbn tastaturmenuen og vælg "Skjul C-Pen Core".

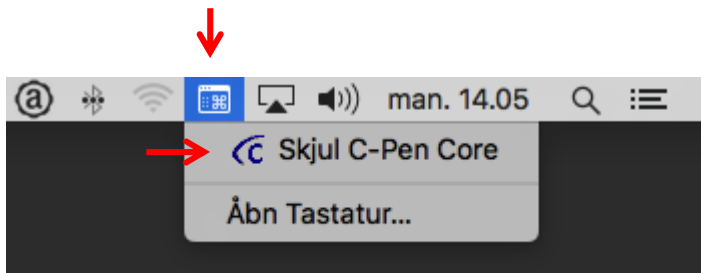

**I Mac OSX version 10.8 og lavere:** Gå i Systemindstillinger → Sprog og input → Inputenheder og afmarkér C-Pen Core.

Åbn din hjemmemappe med Finder og kør "Uninstall C-Pen Core".

Klik på "Select all" og derefter på "Uninstall".

Slet herefter afinstallationsprogrammet ved at flytte den til papirkurven.

## Ved problemer med afinstallation af tidligere version af C-Pen

I tilfælde hvor der findes rester af en tidligere version af C-Pen softwaren kan det være nødvendigt at downloade denne version igen og derefter køre dens afinstallationsprogram.

Genstart herefter computeren.

